Steam-O-Power
スチーモパワー

～　Steam-O-Power 取扱説明書　～

この度は、Steam-O-Power をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく、安全に、末永くご愛用下さいますよう、お願い申しあげます。
尚、この取り扱い説明書は、必ず保管し、今後必要の際には、その都度ご覧いただきますよう、お願い申しあげます。
Steam-O-Power は、強力なスチーム（蒸気）の力で、貴方の洋服に手早く簡単にアイロンをかける事ができます。熱蒸気を利用しますので、デリケートな生地にもご使用でき、仕上がりもすっきり、さわやか。

《重要注意事項》

本品は電力を使用して高熱を出し、高温のスチーム（蒸気）を発生させて利用する製品の為、以下の注意事項を必ず守ってご使用ください。

【警告】　：以下のことを無視し、誤った扱い方をすると、事故によって死亡または傷害・重傷を負う可能性が想定されます。

- 衣類又は布生地等のアイロンがけの目的以外には使用しないでください。
- 危険ですので、幼児、子供には絶対に使用させないで下さい。また、幼児、子供の手の届くところには置かないでください。
- 電源プラグを差し込む前に、コンセントとプラグの電圧が、適合している事を必ず確認してください。火災、感電の恐れがあります。
- 電源は交流 100V の専用コンセントを使用してください。
- 改造をしないでください。また、ご自分で分解、修理などをしないでください。火災、感電や、思わぬ事故の原因になります。調子が悪い、修理が必要な場合などは、必ず専門の技術者に相談してください。
- 万が一、使用中にスチーム噴出口以外から蒸気がもれている場合は、すぐに使用を中止し、専門の技術者に相談してください。また、その他の各部位に異常が感じられた際も、同様に使用を中止し、専門の技術者に相談してください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものを乗せたりしないでください。コードの破損、火災、感電や思わぬ事故の原因になります。

- ぬれた手で本体及び電源プラグを触らないでください。また、本体及びプラグ部分を濡らさないでください。
- 本品は熱を発生させる為、多くの電力を要します。ご使用の際は必ず定格のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると、コンセント部が異常発熱することがあり、大変危険です。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいる時、コンセントの差し込み部分がゆるい時は使用しないでください。火災、感電や、思わぬ事故の原因になります。

⚠：以下のことを無視し、誤った扱い方をすると、事故によって人が傷害・【注意】 重傷を負う可能性及び物的損害が発生する可能性が想定されます。

- 本品は電源プラグが差しこまれていれば、常にスイッチ（電源）が入っている状態になります。使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源を入れると、本体のスチーム噴出口や水タンク周辺は高温になりますので、触れないでください。
- 本体に電源コードを巻きつけないでください。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体部分を持って抜いてください。
- 本体に水が入っていない状態で電源プラグを差しこまないでください。
- プラグにゴミやホコリを付着させないでください。
- 使用中に前後に激しく動かしたり、振ったりしないでください。
- ハンドル（持ち手）部分以外を持って使用しないでください。
- 給排水は必ず電源プラグを抜き、本体温度が完全に下がっている状態で行ってください。
- 本品から噴出されるスチームは高温ですので、触れないでください。また、人や動物、電化製品等に向けてスチームを噴出しないでください。
- 本体のスチーム噴出口及びその周辺、また、使用の際取り付けた付属部品類は、完全に温度が下がってから触れること。
- 使用中は水タンクの上部の栓を抜かないでください。
- 汚れた場合も、丸洗いをしたり、水をかけて洗ったりしないでください。溶剤等は使わず、水で湿らせた柔らかい布生地や紙等で汚れを拭き取ってください。ひどい汚れの時は水と一緒に中性洗剤やせっけん等を使用してください。
- 付属部品の付け外しは、必ず電源プラグを抜いてから、温度が完全に下がっている事を確認した後で行ってください。
- いかなる部品・付属部品も、本品以外には使用しないこと。
- 危険ですので、電源が入っている場合も、そうでない場合も、スチーム噴出口を人や動物、電化製品等に向けないでください。
- 着用されたままの衣服、布生地等に向けて使用しないでください。
- 使用される衣類・布生地等は吊るした状態でアイロン・スチームを当ててください。この時、吊るした物の向こう側（スチームの噴出方向）に人や物がない事を必ず確認してください。
- 事故や本品の破損等を防ぐために、電源プラグが差しこまれている間、本品の温度が下がっていない間は床やテーブル等の上に置かないでください。
- 電源プラグ、コード類の他、いかなる部品・付属部品も、付属のもの以外は使用しないでください。
- 屋外では使用しないでください。

- 本品の上に重い物をのせないでください。
- 本品は日本向け仕様の為、海外での使用はできません。
- 水タンクには、水以外を入れないでください。尚、お湯は入れないでください。
- 使用後は、必ず電源プラグを抜き、温度が完全に下がってから水タンク内の水を完全に抜き、その後、お手入れ、片付け等を行ってください。
- 使用後は、高温多湿の場所を避け、お子さまの手の届かないところで保管してください。

《その他の重要注意事項》

- 身体的または精神的にハンディキャップをお持ちの方がご使用になる際は、必ず、商品に対して十分な経験と知識のある大人が安全性に責任を持ち、サポートしながらご使用ください。
- お子さま、乳幼児が本品で遊ばないよう、十分にご注意ください。
- 本品はスチーム（蒸気）を利用しますので、ご使用の際は、正しくご使用されましても、ご使用対象の衣服又は布生地等は多少湿る結果となります。また、必要以上にご使用されますと、過剰に湿ったり、濡れたりしますのでご注意ください。
- 使用される水の水質によっては、水の中に含まれているミネラル分や汚れ等の不純物が、使用中、スチームを噴出にした際に、蒸気に混じり、ふき出てくる事があり、汚れの原因となる場合がございます。これは、水道水でも、水質によっては起こりますが、これらは環境に左右されるものであり、本製品の性能に全く関わるものではなく、不良品、故障、不具合等ではございません。ご使用対象の衣服又は布生地等を汚さないよう、十分注意してください。また、上記の理由から、できるだけ不純物の少ない水をご使用ください。
- 本品はスチームを利用して衣類・布生地等にアイロンをかけることを目的とした商品です。スチームをふきつけて使うことにより、多少のニオイであれば除去できることもございますが、ニオイを除去する為の商品ではございませんので、ニオイが残ることがあり、また、強いニオイは除去できませんので、ご了承ください。また、衣類・布生地等のシミ等、汚れを取り除く効果はありません。
- 電源が入っている場合も、そうでない場合も、スチーム噴出口を人や動物、電化製品等に向けないこと。また、ご使用中も、人や動物、電化製品等に当たらないよう、十分ご注意ください。

《セット内容》

- Steam-O-Power 本体
- 水差しカップ
- クリーニングブラシ
- アイロン用アクセサリー
- プリーツ（折目つけ）用アクセサリー
- 取り扱い説明書（本書）

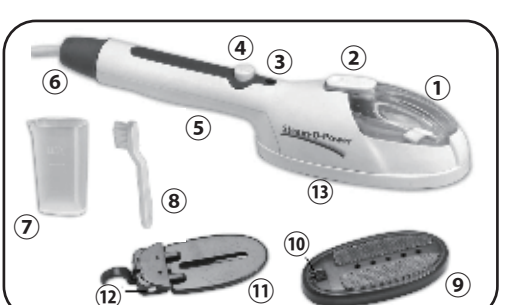

《各部・部品の名称》

① 水タンク ② 注水口及び栓
③ パイロットランプ ④ スチーム噴出ボタン
⑤ ハンドル（持ち手）部 ⑥ コード接続部保護 ⑦ 注水計量カップ ⑧ クリーニング・ブラシ
⑨ アイロン用アクセサリー ⑩ アイロン用アクセサリー着脱ボタン ⑪ プリーツ（折目付け）用アクセサリー⑫ プリーツ（折目付け）用アクセサリー着脱ボタン⑬ スチーム噴出口

《アクセサリー (付属部品) 類の取り付け、取り外し》

① アクセサリー（付属部品）の付け外しを行う際は、必ず電源プラグを抜いてから、ボタンを押しても蒸気が出ず、また、温度も完全に下がっている事を確認した後で行ってください。また、念のため、作業中は保護用の手袋等を着用される事をおすすめします。

② 用途に合わせてアクセサリーを選んでください。アイロン用アクセサリーはリネン（麻）、羊毛、綿、ポリエステル、および絹の製品に対して適しています。プリーツ（折り目付）用のアクセサリーはズボンやその他の衣類に折り目を入れるのに対して適しています。

③ 本品には予めプリーツ（折目付け）用アクセサリーが取り付けられています。アイロン用アクセサリーに付け替えてご使用されたい時は、プリーツ（折目付け）用アクセサリーを取り外す必要がございます。

取り外し方は、最初に、部品側面についている、白い着脱ボタンを押しながら、部品を取り外します。次に、アイロン用アクセサリーの、着脱ボタンが付いている方を本体の取り付け部分に合わせて押し込み、しっかりと固定します。

再度プリーツ（折目付け）用アクセサリーに付け替える時は、本体取り付け部にある 2 つの穴の中に固定用のタブ（留め具）をはめ込み、しっかりと固定されるまで押し込みます。

④アイロン用アクセサリーを取り外す時は、部品の手元側の表面にあるボタンを下に押し下げながら持ち上げて、取り外して下さい。

プリーツ（折目付け）用アクセサリーを取り外す時は、部品側面についている白い着脱ボタンを押しながら、タブ（留め具）を引き抜くようにして部品を取り外します。

《本体に水を入れる》

※ Steam-O-Power 水タンク への給水、また排水は必ず電源プラグを抜き、本体温度が完全に下がっている状態で行ってください。

① 注水計量カップの線のところまで水を入れ（約 100ml になります）、水タンクの栓を抜きます。

② 注水計量カップで水を注ぎ入れます。（※水タンクが満タンになっていなくても、それ以上タンクに水を入れ過ぎないでください。）水を入れ終えましたら、水タンクの栓を確実にしめ、水が漏れない事を確認してください。

③ 水が足りなくなり、追加する時は、水タンク内が完全に空（スチーム噴出ボタンを押してもそれ以上スチームが出なくなる状態）になってから追加してください。

④ 使用後は、必ずプラグを抜いてから、温度が完全に下がってから水タンク内の水を完全に抜き、その後、お手入れ、片付け等を行ってください。(「重要注意事項」も必ずお読みください)

《使用方法》

① 用途に合わせたアクセサリーをセットしてください。
② 注水計量カップを使って本体に水を入れてください。
③ 電源プラグを差し込み、パイロットランプが点灯した事を確認してください。
④ 本体内部の発熱器部分が使用可能温度に達するまでお待ちください（待ち時間は使用環境、気温によって異なりますが、約 1 ～ 10 分です）。点灯していたパイロットランプが消えましたら、使用可能な状態です。
スチーム噴出ボタンを押すと、スチームが噴出されますので、アイロンがけを行うことができます。この時、一度スチームを噴出したら、ボタンを離してください。一度ボタンを押すと噴出する為の圧力が低下いたしますので、押し続けてもそれ以上スチームは噴出されません。一度離し、再度ボタンを押してスチームを噴出してください。また、必ず 1 回 1 回のボタンを押す間隔を数秒間づつ空けてください。
また、数回スチームを噴出致しますと、スチームの勢いが徐々に弱くなり、パイロットランプが再点灯いたしますので、そのような状態になりましたら、必ず、ボタンを押さずにパイロットランプが消えるまでお待ちください。
ボタンを押す間隔を空けずに何度も連続して押したり、パイロットランプが点灯した後も、待たずにボタンを押し続けていたりしますと、スチームを噴出するための圧力が低下し、水や、熱せられた湯滴が飛び出てくる事があり、大変危険です。
⑤ 衣類や布生地等へのアイロンがけを始める前に、必ず、同じ素材の古い布や不要な生地等で試し、問題がない事を確認してからご使用ください。特に使用される水質によっては、ミネラル分等の不純物がスチームと一緒に吹き出て、衣類等が汚れることがあります。(「その他の重要注意事項」も必ずお読みください。)
⑥ 衣類等、アイロンをかけたい物を吊るし、スチームを噴出して当てていきます。スチームが出ている間は、アイロン表面のスチーム噴出口を、アイロンをかけたい衣類等に軽く触れるようにし、スチームが均等に当たるように上下左右に動かします。
⑦ アイロンをかけ終える前に、水が無くなった場合は、水を追加する前に、必ず一度電源を切って本体の温度を十分に下げてから行ってください。(「本体に水を入れる」の項目も必ずお読みください。) 絶対に本体に水が入っていない状態で使用し続けたり、電源を入れたりしないでください。
⑧ Steam-O-Power を使用している間、パイロットランプがついたり消えたりします。これは、正常であり、内部の発熱器が温度を調整しているときに起こります。使用中、数回スチームを噴出致しますと、スチームの勢いが徐々に弱くなり、パイロットランプが点灯いたしますので、そのような状態になりましたら、必ず、ボタンを押さずにパイロットランプが消えるまでお待ちください。
⑨ 使用後は必ず電源プラグを抜いてください。

【警告】：使用時以外は常に電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体部分を持って抜いてください。
絶対にコードを持って引き抜かないでください。また、パイロットランプが消えていることを確認してください。

- お手入れ、片付け等は、必ず電源プラグを抜き、温度が完全に下がってから行ってください。
- 注水計量カップに水と酢を半分づつ（それぞれ約 30 ～ 40ml）入れます。
- 水タンクの栓を抜き、最初に水タンク内に、少量を注ぎ込みます。

《上手な使い方》

- アイロンをかけられる衣類等の表示をよく見て、アイロンをかける際、必要に応じて裏返してください。
- ズボン、パンツ類は裾を上にして吊るすと、よりアイロンがけがスムーズになります。
- スチームが出ている間は、アイロン表面のスチーム噴出口を、アイロンをかけたい衣類等に軽く触れるようにし、しわの部分に当てながら、スチームが均等によく当たるように、上下左右に動かします。アイロン表面が生地の表面に軽く触れている状態を保つことがポイントです。
- Steam-O-Power は、スチームを利用したアイロンです。汚れを取り除く効果はありません。（「その他の重要注意事項」も必ずお読みください。）
- ご使用時は、アイロンをかけたい衣類や布生地の取扱表示ラベルを読み、本商品が使用可能かどうかを必ず事前に確認してください。革・スウェード生地等の皮革類や、ビロード生地等にはご使用できませんので、ご注意ください。
- 大切な衣類や布生地等へのアイロンがけを始める前に、必ず、同じ素材の古い布や不要な生地等でテストし、問題がない事を確認してからご使用ください。

《お手入れ方法》

① 使用後は、必ずプラグを抜いてから、温度が完全に下がってから、お手入れ、片付け等を行ってください。(「重要注意事項」も必ずお読みください)
② 電源を切ってから少なくとも 15 分そのまま置き、タンク内の水を冷まします。
③ 注意深く水タンクの栓を抜き、水タンク内の水を完全に抜きます。
④ スチーム噴出口、アクセサリー、アイロン面等が完全に冷めている事を確認し、必要に応じて付属のブラシを使いながらお手入れしてください。
⑤ 完全に乾燥させた後、お子さま、幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
⑥ 水道水のご使用も可能ですが、できるだけ不純物の少ない水をご使用ください。（「その他の重要注意事項」、「使用方法」も必ずお読みください）
⑦ 重大な事故や、ケガ、また本品の故障の原因になりますので、水タンク内には、水以外（お湯も不可）は絶対に入れないでください。※水に香水・オイル類や塩等、いかなる不純物を混ぜて使う事も絶対にしないでください。

《水質による影響》

使用される水の水質によっては、水の中に含まれているミネラル分や汚れ等の不純物が、使用中、スチームを噴出にした際に、蒸気に混じり、ふき出てくる事があり、汚れの原因となる場合がございます。また、これらの不純物が原因で、スチーム噴出口が詰まる事もございます。これは、水道水でも、水質によっては起こりますが、これらは環境に左右されるものであり、本製品の性能に全く関わるものではなく、不良品、故障、不具合等ではございません。できるだけ不純物の少ない水をご使用ください。どうしても不純物の多い水をご使用になる場合、数回のご使用ごとに以下の要領でお手入れを行ってください。

- 注水計量カップに水と酢を半分づつ（それぞれ約 30 ～ 40ml）入れ、混ぜ合わせます。
- 水タンクの栓を抜き、最初に水タンク内に、少量を注ぎ込みます。
- 電源を入れ、40 分置きます。その間、水タンク内の液体が少なくなったら、その度に液体を徐々に追加します。※電源が入っている間は絶対に目を離さないでください。※ この間、スチーム噴出ボタンは押さないでください。
- 40 分後、水タンク内の残りの液体を完全に捨ててください。
- 水タンク内に水を入れ、酢のニオイがとれるまで、繰り返しタンク内部をよく洗浄してください。（水以外は使用しないでください。また、洗剤等も使用しないでください。）
- 完全に乾燥させた後、お子さま、幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。

《仕様》

電圧・周波数：交流 100V, 50/60Hz

使用電力：600 W

本製品は、以下の CE 製品安全規格認証に準拠しています。

- 本製品は、電磁環境適合性 (EMC) 2004/108/EC に適合するものです。
- 本製品は、電気安全の為の基準である EU 低電圧指令 (LVD) 2006/95/EC に適合するものです。

《保証》

保証内容は別途記載がございますので、ご確認ください。

《本製品の廃棄処分についてご注意》

＊ 車輪付きゴミ箱にバツ印がついたマークは、本製品の廃棄処分に際して、お買い上げ各国及び各地域・自治体の法律に従うことを意味します。

＊ 電気･電化製品には、金属や、その他環境や人体に有害な物質が含まれている事がございますので、本製品を普通の家庭ゴミとして廃棄するのはお控えください。

＊ 廃棄処分の際は各地域・自治体の廃棄物処理規定に従い、それぞれに適した方法で廃棄処分を行ってください。

《製造元》

Industex, S.L.
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta
08950 ESPLUGAS DE LLOBREGAT
BARCELONA

（中国製）

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13
Copyright ©2010 e-chance. All Rights Reserved